

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИДЕНИЕ SHT-ST39

ИСПОЛНЕНИЕ 1


Aх4 шт.	
M6x40	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.

Общий вид сидения



При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт M6x40.


Вариант 1

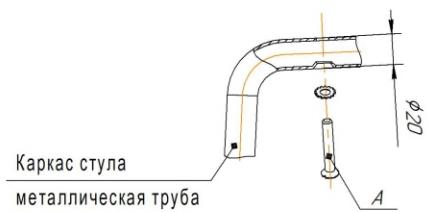

Каркас стула

металлическая труба

Вариант 2

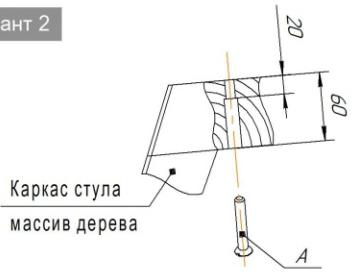

Каркас стула
массив дерева

ИСПОЛНЕНИЕ 2

Aх4 шт.	
M6x25	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт M6x25.


Вариант 1



Каркас стула

металлическая пластина

Вариант 2

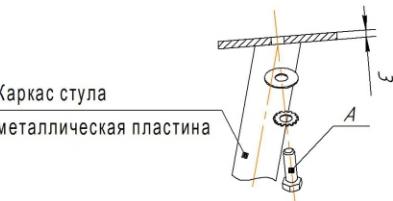

Каркас стула
металлическая пластина

ВНИМАНИЕ!

- * каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями TM Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Если при транспортировке возникают следы, складки и заломы ворса на ткани микровелюра, то рекомендуется использовать бытовой отпариватель или профессиональный парогенератор для разглаживания ткани.
8. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
9. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
10. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

На сидения и стулья из гнутой фанеры гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Дата продажи

« ____ » _____ « 20 ____ »


Штамп магазина

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАС СТУЛА SHT-S154

Общий вид изделия



1 ШАГ

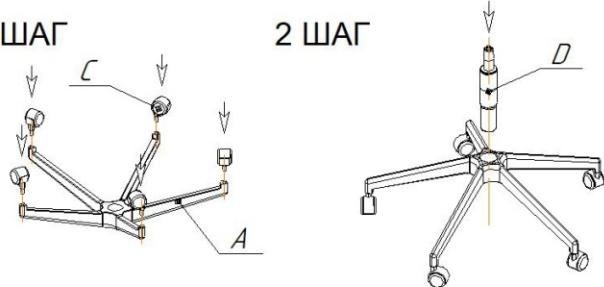


2 ШАГ


2 ШАГ





4 ШАГ

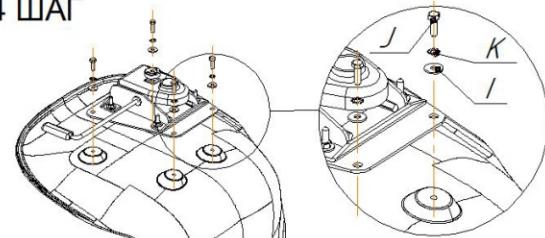

5 ШАГ

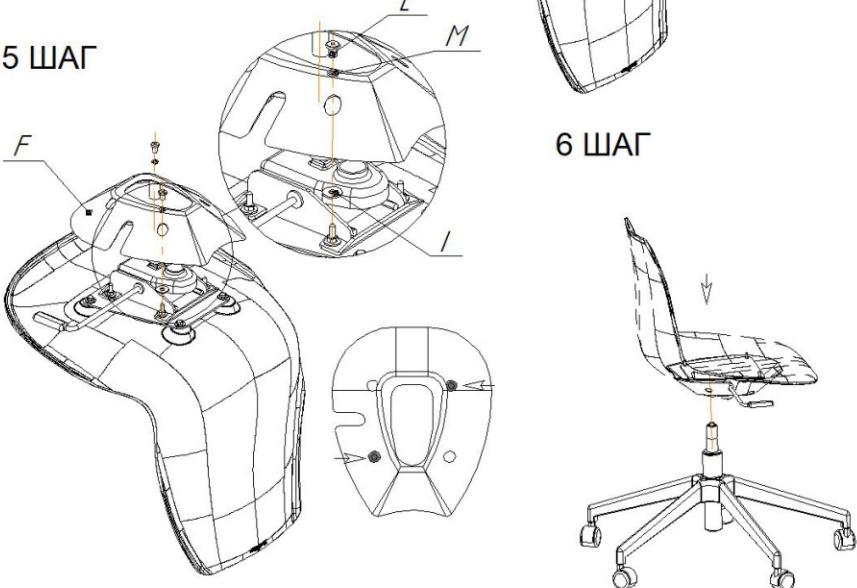

6 ШАГ

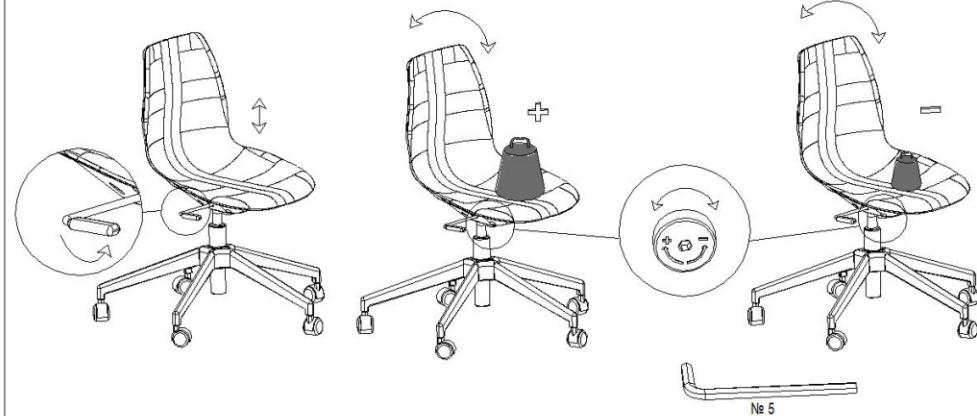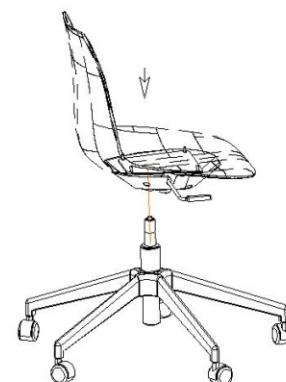

Jx4 шт.



M6x12

Jx4 шт.




M6x16


Для сидений:
ST19, ST29, ST31

Для сидений:
ST34, ST35, ST36,
ST37, ST38, ST43


Ax1 шт.



Bx1 шт.




Dx1 шт.



Cx5 шт.




Ex1 шт.



Fx1 шт.




Hx4 шт.



Kx8 шт.




Lx2 шт.



Ox1 шт.




Gx4 шт.




M6x30

Jx4 шт.



M6x***

Mx2 шт.



φ6

М6



φ6 (зубч.)



φ6



№ 4



№ 5



ВНИМАНИЕ!

- * Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями TM Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 100 кг.