



Общий вид изделия



ШАГ 1

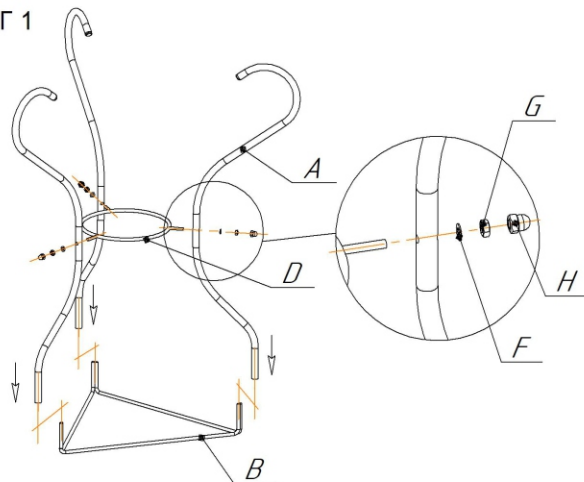

ШАГ 2

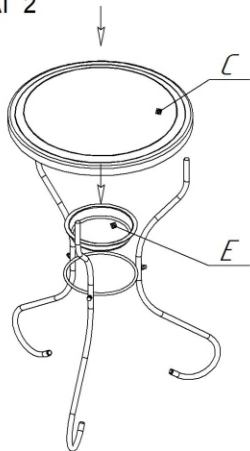

1. Установить с усилием детали поз.А на штыри детали поз.В, как показано на схеме;
2. Закрепить деталь поз.Д, согласно схемы (не затягивая крепеж);
3. Установить собранную конструкцию на ровную горизонтальную поверхность и затянуть весь крепеж.

Установить защитные колпачки поз.Н на гайки поз.Г.

Ах3 шт.	Вх1 шт.	Сх1 шт.	Дх1 шт.	Ех1 шт.	Фх3 шт.	Гх3 шт.	Нх3 шт.
					φ4	M4	колпачок (пластик)

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на столик - 5 кг

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств мебели.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
8. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия или изготовителю.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет

Дата продажи

« ____ » _____ «20 ____»

Штамп магазина