

## ТИП: MZR COOL

Импортер в РФ: ООО «МАУНФЕЛД РУС»

Юридический адрес: Россия, 123182, г. Москва,  
ул. Щукинская, д.2, этаж 1, пом. 170, комн. 1

[www.maunfeld.ru](http://www.maunfeld.ru)

Эксклюзивный дистрибутор в РБ: ООО «Маунфелд Бай»  
РБ, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с,

район д. Антонишки, д.92, корп.1, пом. 4

[www.maunfeld.by](http://www.maunfeld.by)



Дорогие покупатели,  
Вы стали владельцами кухонной вытяжки  
MZR COOL.

Эта вытяжка была сконструирована и про-  
изведена исключительно с целью удовлет-  
ворения Ваших ожиданий и привнесет в  
Ваш дом комфорт и удобство. В ней ис-  
пользованы передовые конструктивные  
решения и технологии, обеспечивающие  
высокую функциональность и эстетич-  
ность. Перед монтажом вытяжки просим внимательно ознакомиться с содержанием настоящей инструкции. Благодаря этому Вам удастся избежать ошибок при монта-  
же и эксплуатации вытяжки.

Желаем Вам получить максимум  
удовольствия при эксплуатации нашего  
устройства!

**Вытяжное устройство MZR COOL**  
предназначено для устранения или ней-  
трализации дыма, продуктов горения,  
испарений, запахов и прочих нежелатель-  
ных примесей, образующихся при тепло-  
вой обработке продуктов. Изделие устана-  
вливают непосредственно над газовой или  
электрической кухонной плитой. При рабо-  
те вытяжки в режиме отвода воздуха необ-  
ходимо установить вытяжную трубу для  
выведения воздуха наружу. Длина трубы  
(диаметр 150 или 120 мм, в зависимости  
от характеристик вытяжки) не должна пре-  
вышать 4-5 метров. При эксплуатации при-  
бора в режиме рециркуляции – с установ-  
ленным угольным фильтром, монтаж тру-  
бы для отвода воздуха не требуется.

Производитель снимает с себя всякую  
ответственность за неполадки, ущерб или  
возгорания, которые возникли при эксплуа-  
тации прибора с нарушением требований  
настоящей инструкции. Вытяжка предна-  
значена исключительно для домашнего  
использования.

Вытяжка может иметь дизайн, отличаю-  
щийся от того, что изображено на рисунках  
в данной инструкции, тем не менее приве-  
денные требования по эксплуатации, тех-  
ническому обслуживанию и установке  
сохраняются.

Сохраните настоящую инструкцию для  
дальнейшего использования. Если вытя-  
жка передаётся для пользования другому  
владельцу или перевозится в другое мес-  
то эксплуатации, необходимо обеспечить  
передачу данной инструкции вместе с из-  
делием.

Пользователю запрещается вносить  
изменения в электрическую или  
механическую части изделия, а также  
в установленные вытяжные трубы.

**Примечание:** принадлежности и аксессуа-  
ры устройства, обозначенные в инструкции  
знаком «(\*)» поставляются отдельно по за-  
просу только к некоторым моделям вытя-  
жных устройств.

## Внимание!

- Не подключайте прибор к электрической сети, пока операции по установке полно-  
стью не завершены. Прежде чем присту-  
пить к чистке или техническому обслужи-  
ванию прибора, отсоедините вытяжку от  
сети, вынув вилку или отключив подачу  
электричества.
- ! При выполнении операций по установке  
и уходу рекомендуется пользоваться ра-  
бочими перчатками.
- ! Не допускается использование этого уст-  
ройства детьми, лицами с ограничен-  
ными физическими, сенсорными и умст-  
венными возможностям, а также лицами  
с недостатком опыта и знаний.
- ! Не включайте вытяжку без должным об-  
разом установленной решетки –внешнего  
фильтра.
- ! Категорически запрещается использовать  
вытяжку в качестве опорной плоскости,  
если это специально не оговорено.
- ! Обеспечьте надлежащий воздухообмен  
помещения, когда Вы используете вытя-  
жку на кухне одновременно с приборами  
на газу или другом горючем.
- ! Вытягиваемый воздух не должен выводи-  
ться наружу через воздуховод, используемый  
для выведения дыма от приборов с  
газовым сжиганием или использующих  
другое горючее.
- ! Категорически запрещается готовить  
блюда под пламенем, так как пламя мо-  
жет повредить вытяжное устройство и  
стать причиной пожара.  
поэтому, воздерживайтесь от этого в  
любом случае. Жаренье в большом ко-  
личестве масла должно производиться  
под постоянным контролем, имея в ви-  
ду, что перегретое масло может восп-  
ламеняться.



- ! При использовании вместе с прочими аппаратами для варки, открытые части прибора могут сильно нагреваться. Что касается технических мер и условий по технике безопасности при отводе дымов, то придерживайтесь строго правил, предусмотренных регламентом местных компетентных властей.
- ! Производите периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, РАЗ В МЕСЯЦ с соблюдением условий, которые специально предусмотрены в инструкциях по обслуживанию данного прибора).
- ! Несоблюдение инструкций по чистке вытяжки и по замене и чистке фильтров может стать причиной пожара.
- ! Не используйте и не оставляйте вытяжку без правильно установленных лампочек в связи с возможным риском удара электрическим током.
- ! Мы снимаем с себя всякую ответственность за неполадки, ущерб или сгорание прибора вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.

Данное изделие промарковано в соответствии с Европейской директивой 2012/19 /ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае. Вытяжка сконструирована для работы в режиме отвода воздуха наружу или рециркуляции воздуха.

#### **Работа в режиме вытяжной системы**

В этом режиме испарения выводятся наружу через гибкий трубопровод, подсоединенный к соединительному кольцу. Диаметр выводной трубы должен соответствовать диаметру соединительного кольца.

**Внимание!** Выводная труба не входит в комплект и должна быть приобретена отдельно.

В горизонтальной части труба должна быть немного приподнята к верху (на около 10°) так, чтобы воздух быстрее мог выходить наружу. Если вытяжка снабжена угольным фильтром, то уберите его.

Подсоединить вытяжку к выводной трубе с диаметром соответствующим отверстию выхода воздуха (соединительный фланец). Установка труб с меньшим диаметром даст уменьшение мощности всасывания воздуха и резкое увеличение уровня шума.

Производитель снимает с себя всякую ответственность по отношению выше сказанного.

- ! Использовать трубу с минимально необходимой длиной.
- ! Использовать трубу с наименьшим количеством изгибов (максимальный угол изгиба: 90°).
- ! Избегать резкого изменения сечения трубы.
- ! Внутренняя поверхность используемой трубы должна быть как можно более гладкой.
- ! Материал трубы, должен быть утвержден, согласно нормативу.







#### **Работа устройства в режиме поглотителя (воздухоочистителя)**







Должен использоваться угольный фильтр, имеющийся в наличии у вашего дистрибутора. Втягиваемый воздух обезжиривается и дезодорируется перед тем, как вновьозвращается в помещение через верхнюю решетку.







**Внимание!** Расстояние между вытяжным устройством и кухонной плитой должно составлять:

- не менее 65 см для электроплиты;
- не менее 75 см для газовой плиты.



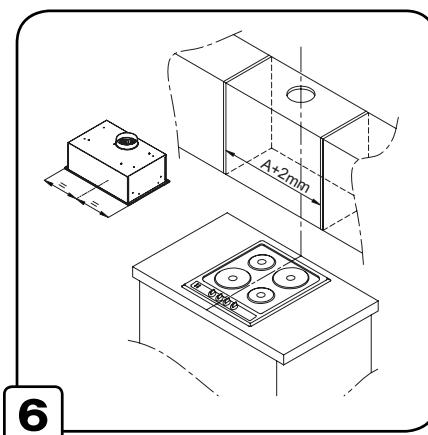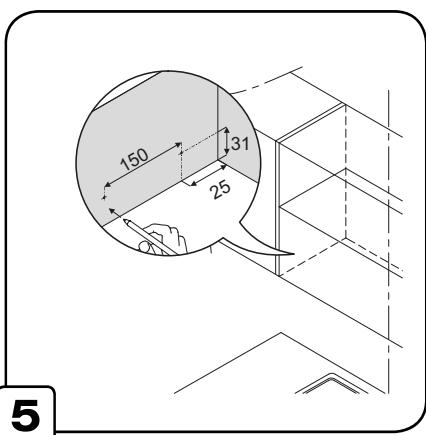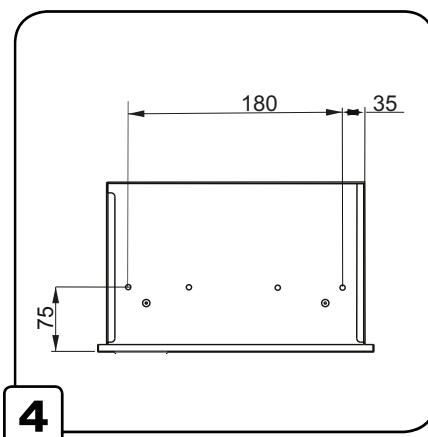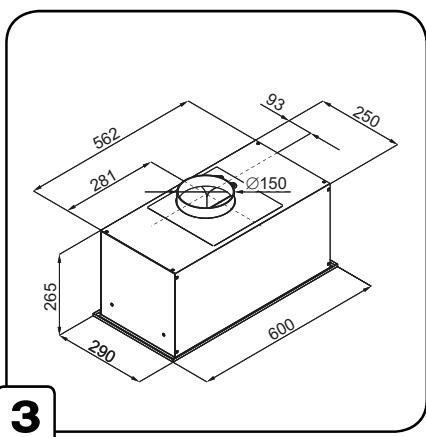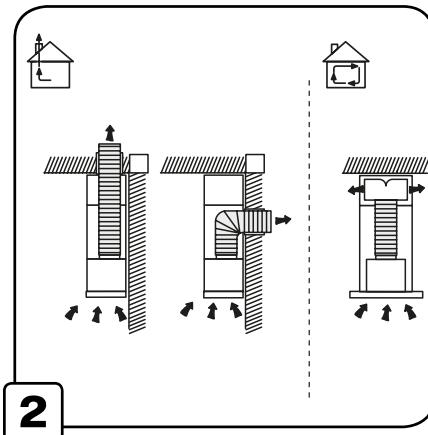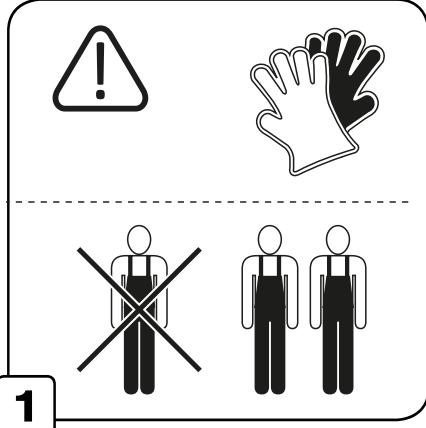


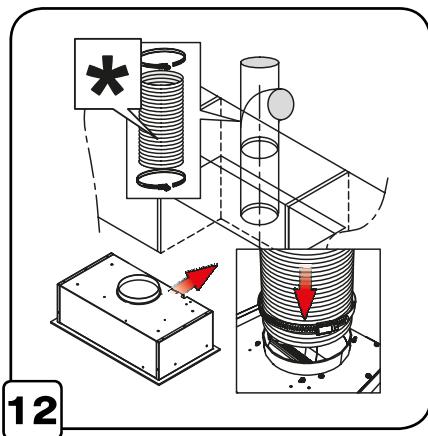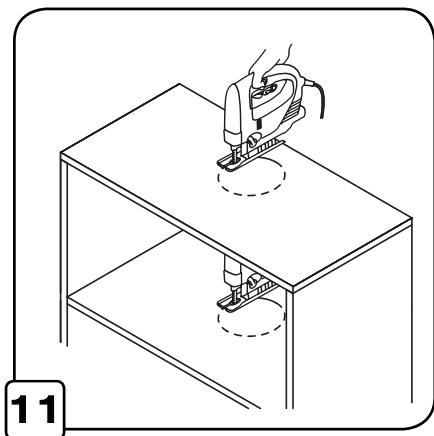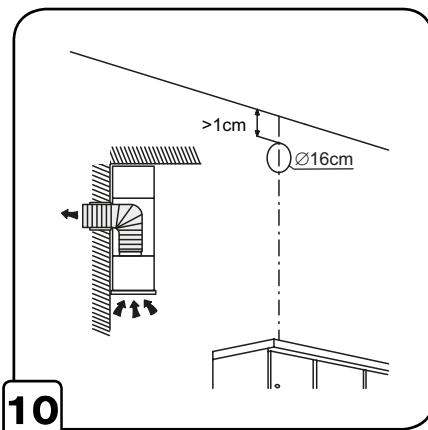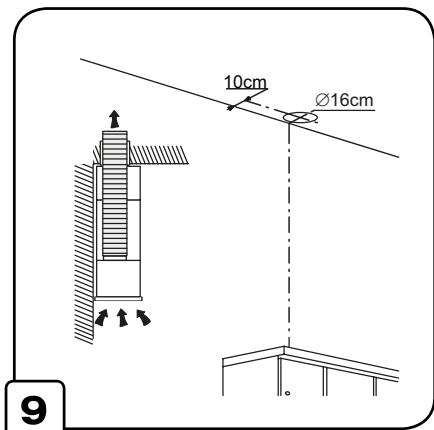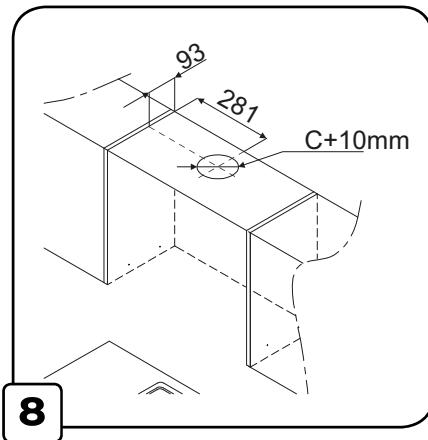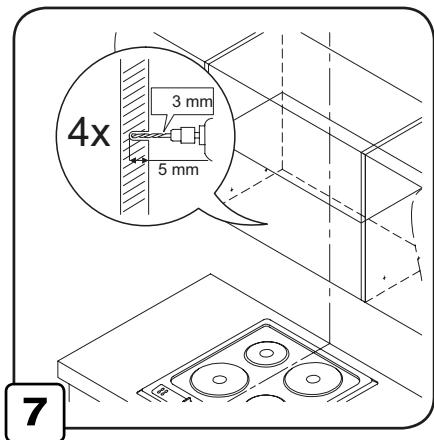

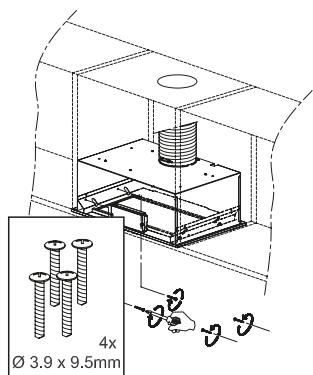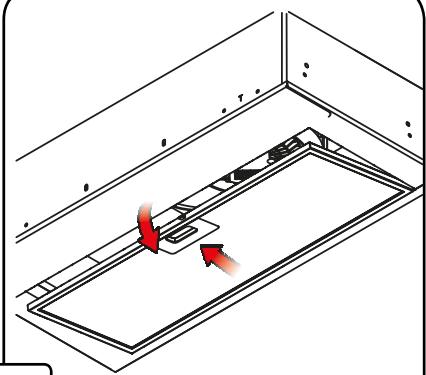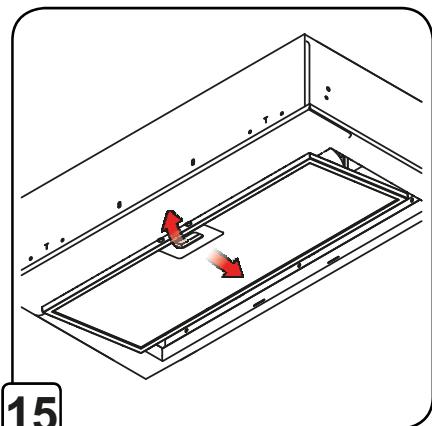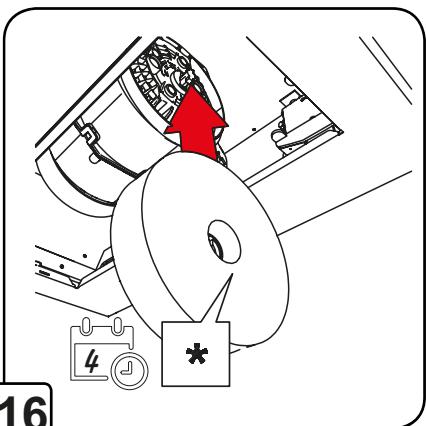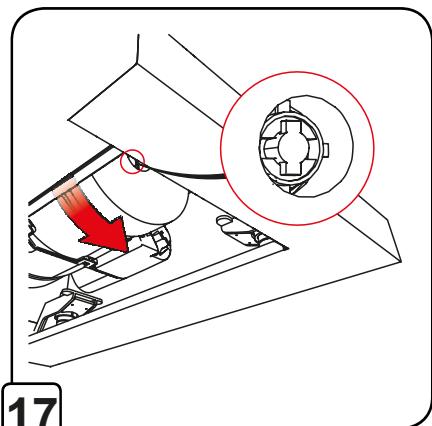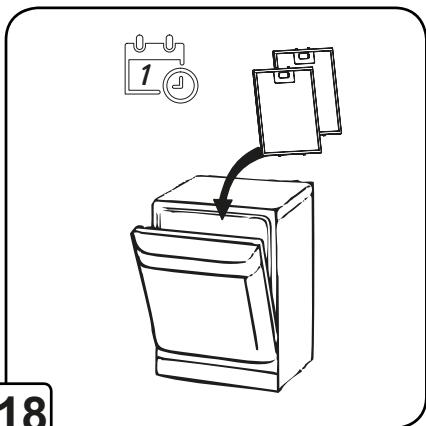**13****14****15****16****17****18**

\* Угольные фильтры для работы прибора в режиме рециркуляции не входят в комплект и должны приобретаться отдельно.



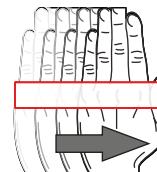

### Электрическое соединение

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке технических данных, которая размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите вытяжку к штепсельному разъему, отвечающему действующим правилам, который должен быть расположен в легкодоступном месте, что можно сделать и после установки. Если же вытяжка не снабжена вилкой (прямое подключение к сети), или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, также и после установки, то используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.

**Внимание!** прежде чем подключить к сети питания электрическую систему вытяжки и проверить исправное функционирование ее убедитесь в том, что кабель питания правильно смонтирован.

Вытяжка имеет специальный кабель электропитания; в случае повреждения кабеля, необходимо заказать его в службе по техническому обслуживанию.

### Эксплуатация вытяжки

Если воздух в кухне особенно загрязнен, надо употреблять вытяжку на максимальной скорости. Рекомендуется запустить вытяжку за 5 минут до приготовления пищи и оставить ее включенной примерно на 15 минут после окончания варения.

Инновационная система управления жестом - позволяет полностью контролировать устройство только движением руки.

Система чрезвычайно интуитивна и отвечает естественному движению руки. 3 жеста достаточно для того, чтобы вытяжка полностью выполняла свою функцию! Устройство оснащено трехцветным светодиодом, информирующим о текущей скорости вращения вентилятора. Благодаря направлению света светодиода сможем наблюдать цвет на блестящей поверхности устройства под вытяжкой (индукционная плита / газовая плита).


Для включения вытяжки, надо двигать рукой горизонтально слева направо.

Точно таким же образом можно переключать скорости:

Скорость 1 (низкая): зелёная подсветка.  
Скорость 2 (средняя): синяя подсветка.  
Скорость 3 (высокая): розовая подсветка.  
Скорость 4 (повышенная): красная подсветка.

**Примечание:** При скорости 4, вытяжка работает на повышенной скорости (режим Boost).

После пяти минут работы на скорости 4 вытяжка автоматически вернется к скорости 3 (высокая).

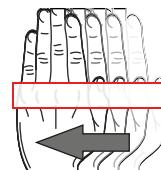

Для того, чтобы выключить вытяжку или изменить скорость на более низкую, нужно совершить движение рукой горизонтально справа налево. Чтобы включить или выключить освещение, удерживайте руку неподвижно в течение 2 секунд перед панелью управления.



### Пульт дистанционного управления.

Для управления вытяжкой также можно использовать пульт дистанционного управления.


**Кнопка 1** - выключение устройства / снижение скорости. Используется для снижения скорости вытяжки. Чтобы выключить мотор, надо нажать кнопку и удерживать нес-колько секунд.

**Кнопка 2** - включение устройства увеличение скорости. Когда устройство выключено, нажатие на эту кнопку позволяет запустить мотор. Когда мотор работает, нажмите эту кнопку, чтобы увеличить скорость (максимальная скорость - 4)

**Кнопка 3** - включение / выключение освещения.

Кнопки 4 и 5 - интенсивность подсветки. Для настройки интенсивности цвета освещения нажмите кнопки (4) или (5). Однократное нажатие регулирует интенсивность на 10%.

Кнопка 6 – таймер. Для использования данной функции выберите скорость вытяжки, а затем нажмите на кнопку 6. Таймер отключения выключит вытяжку автоматически через 10 минут. О работе данной функции сигнализирует мигающий светодиод.

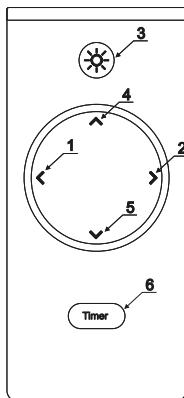

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Внимание!** Прежде чем выполнить любую операцию по чистке или техническому обслуживанию, отсоедините вытяжку от электросети, отсоединив вилку или главный выключатель помещения.

### Очистка

Вытяжка должна подвергаться частой очистке как внутри, так и снаружи (по крайней мере той же периодичностью, что и уход за фильтрами для задержки жира). Для чистки используйте тряпку, смоченную нейтральным жидким моющим средством. Не применяйте средства, содержащие абразивные материалы.

## НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СПИРТ ДЛЯ ЧИСТКИ!

**Внимание:** Не соблюдение правил чистки прибора и замены фильтров может привести к риску возникновения пожара. Поэтому рекомендуем соблюдать приведенные инструкции. Снимается любая ответственность в связи с возможными повреждениями мотора вытяжки и возгораниями, возникшими вследствие неправильного ремонта или не соблюдения вышеописанных предупреждений.

### Алюминиевый фильтр задержки жира. Удерживает частицы жира, исходящие от плиты.

Фильтр следует очищать ежемесячно (или когда система индикации насыщения фильтров, если она имеется в Вашей модели, указывает на данную необходимость) неагрессивными моющими средствами, вручную или в посудомоечной машине при низкой температуре и экономичном цикле мытья. При мытье в посудомоечной машине может иметь место некоторое обесцвечивание фильтра задержки жира, но его фильтрующая характеристика остается неизменной.

Для снятия фильтра задержки жира потяните к себе зажим крепления фильтра и вытяните фильтр из устройства.

### Угольный фильтр

Угольные фильтры используются только тогда, когда вытяжка не подключена к вентиляционному каналу. Фильтры с активированным углем имеют свойство поглощения запахов до полного впитывания. Не подлежат очистке, должны меняться, по меньшей мере, раз в два месяца.

Для установки фильтра необходимо:

- Снять металлический жироулавливающий фильтр (внешний фильтр).
- Новый угольный фильтр установить в прибор за жироулавливающий фильтр. Используйте крепления для фиксации.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ	MZR Cool
Управление	Бесконтактное (жестом руки), Пульт дистанционного управления
Освещение	Светодиодное 2x6 вт
Мощность мотора	260 Вт
Производительность	1250 м <sup>3</sup> /ч
Ступени скорости	4
Уровень шума	55дб
Диаметр воздуховода	150 мм
Особенность	Алюминиевый фильтр, пульт дистанционного управления
Отделка	Чёрный Белый



## Гарантийные обязательства и условия.

При обнаружении в товаре скрытых дефектов заводского характера, покупатель имеет право на их бесплатное устранение в период гарантийного срока. Срок устранения недостатков учитывает время, необходимое для доставки товара в сервисные центры, но не может превышать два месяца с момента обращения Покупателя об устранении дефектов. Возврат или обмен товара возможен только в том случае, если свойства товара не позволяют устранить обнаруженные дефекты.

Гарантийный срок устанавливается изготавителем товара и соответствует указанному в гарантийном талоне.

При нахождении товара в ремонте в авторизованном сервисном центре, гарантийный срок продляется на время ремонта.

Гарантийное обслуживание НЕ производится при:

- неблюдении правил хранения, транспортировки, подключения, условий инструкции по эксплуатации, использовании не стандартных расходных материалов;
- механических повреждениях, попадании внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.;
- нарушении целостности пломб и контрольных винтов. наличии следов несанкционированного вскрытия изделия потребителем
- несовпадении заводских номеров на изделии и в гарантийном талоне;
- неполной комплектации изделия
- использовании не для бытовых целей и не по назначению;
- возникновении неисправности в результате действия непреодолимой силы.

Список авторизованных сервисных центров можно найти на сайте MAUNFELD

## ДЛЯ ВСЕХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие

Технического Регламента Таможенного Союза:

**ТР ТС 004/2011** – «О безопасности низковольтного оборудования»

**ТР ТС 020/2011** – «Электромагнитная совместимость технических средств»

**ТР ЕАЭС 037/2016** – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»





